

# burda

## 2/2016 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### 140 Мужской пиджак ●●●

**Мужские размеры 46, 48, 50, 52, 54**  
Длина по спинке ок. 75 см.

#### Вам потребуется:

Ткань сирсакер в продольную полоску 2,40–2,45–2,45–2,50–2,50 м шириной 145 см; батист для подкладки 0,95–0,95–0,95–1,00–1,00 м шириной 145 см; флизелин G 785; готовая косая бейка 3,90–3,90–4,00–4,10–4,10 м шириной 2 см; 2 большие и 8 маленьких пуговиц; подплечники; нитки для обметывания петель (отделочные стежки).

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму пиджачные ткани.

#### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 140. С детали 21 подборт перенести как отдельную деталь.

На детали 23 обратите внимание на разные линии и для правого и левого краев шлицы, но сначала обе части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

#### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа блейзера и рукавов — 4 см (не забудьте про сколы припусков на подгибку низа рукавов у передних швов!). Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

#### Раскрой:

Из ткани сирсакер в продольную полоску:

21 Полочка	2x
Подборт	2x
22 Боковая часть	2x
23 Спинка	2x
24 Верхняя часть рукава	2x
25 Локтевая часть рукава	2x
26 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
35 Воротник со сгибом	2x

#### Планы раскладки




Ткань сирсакер в продольную полоску шириной 145 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

#### Батист (подкладка)

шириной 145 см

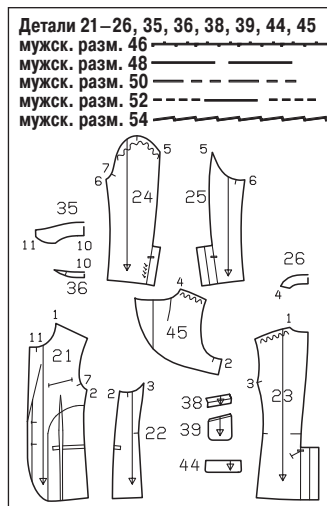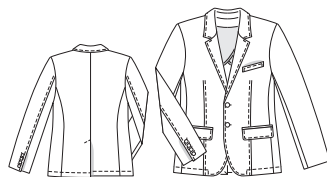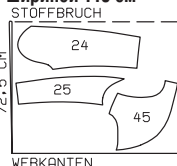

36 Стойка воротника со сгибом	2x
38 Листочка левого верхнего кармана	1x
39 Мешковина кармана (левый верхний карман)	2x
из них 1x только до линии подкладки	
44 Клапан	4x
а) 4 мешковины карманов шириной по 18–18,5–19–19,5 см и длиной по 20 см, включая припуски;	
б) 4 обтачки карманов длиной по 18–18,5–19–19,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.	
Из подкладочной ткани:	
45 Спинка подкладки	2x
Детали 24 и 25 без припусков по краям шлицы.	

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

том. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа. Полосы прокладкой шириной по 4 см приутюжить поверх размеченных линий карманов (детали 21 и 22).

#### Пошив:

■ **Отделочные стежки.** Нитками для обметывания петель выполнить ручные стежки шва «вперед иголку» длиной по 5 мм, расстоянии между стежками — 5 мм.

■ Выполнить средний шов по спинке от верха до метки шлицы. Припуски шва и припуски по краям шлицы заутюжить на левую часть спинки. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу правого края шлицы заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Цельнокроеную обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см. Левую часть спинки отстрочить у верхнего края шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ На полочках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. На расстоянии по 5 мм от швов вытачек проложить отделочные стежки.

■ На левой полочке сверху выполнить прорезной карман с листочкой. Листочку сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на углах — наискосок. Листочку вывернуть и приутюжить. Листочку притачать к полочке по размеченной линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва притачивания листочки отвернуть вниз и приколоть. Мешковину кармана из основной ткани наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 1 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину! Мешковину кармана из основной ткани отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковинам кармана. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Вдоль краев листочек проложить отделочные стежки.

■ Боковые части притачать к полочкам. Припуски швов разутюжить.

■ На полочках внизу выполнить прорезные карманы в рамку с клапанами. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить

лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть и приутюжить, вдоль краев клапана проложить отделочные стежки. На лицевой стороне каждой полочки и боковой части на расстоянии по 7 мм (= ширина обтачки в готовом виде) от линий швов притачивания обтачек разметить линии совмещения обтачек. Эти линии перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Каждую обтачку (b) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к полочке и боковой части, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек. Обтачки притачать по разметке на расстоянии по 7 мм от сгибов обтачек. Полочку и боковую часть прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого шва. Одну мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки, а другую мешковину карман — к припускам шва притачивания верхней обтачки и клапана. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Косой бейкой обогнуть срезы мешковины кармана, бейку притачать.

■ На рукавах выполнить передние швы. Припуски швов разутюжить.

■ Нижние уголки рукавов выполнить конвертом. Припуски на подгибку рукавов и припуски по краям шлиц отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Припуски на подгибку низа и припуски по краям шлиц отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. На верхних частях рукавов проложить отделочные стежки вдоль локтевых швов и краев шлиц.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.

■ Подкладка с подбортами и обтачкой горловины спинки. Части спинки подкладки притачать к боковым срезам подбортов (контрольная метка 2). Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Косой бейкой обогнуть срезы подбортов, а также скругленные срезы частей спинки подкладки, бейку притачать. Правую часть спинки подкладки наложить по линии совмещения на левую часть спинки подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины спинки, сметать срезы горловин. Обтачку горловины спинки притачать к спинке подкладки. На подкладке выполнить

плечевые швы и швы рукавов. Втачать рукава подкладки.

■ Борта. Подборта и обтачку горловины спинки с подкладкой наложить на пиджак лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов горловин полочек от поперечных меток (контрольная метка 11), срезов бортов и нижних срезов полочек. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подборта, обтачку горловины спинки и подкладку оставить лежащими на пиджаке.

■ Воротник с лацканами. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника и стойки сколоть по внешним срезам. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пиджака не отворачивались вверх. Срезы стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротника. Воротник и стойку вывернуть, приутюжить и вложить между пиджаком и обтачкой горловины спинки с подбортами. Стойку нижнего воротника втачать в горловину пиджака, стойку верхнего воротника — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Припуски швов втачивания воротников вытянуть еще раз наружу и стачать близко к сколотым швам. Воротник выправить. Борта приутюжить.

■ Подгибка низа и края шлицы. Припуски на подгибку низа пиджака и обтачки шлицы спинки отвернуть на лицевую сторону, выполнить уголки конвертом. Припуски на подгибку низа пиджака и обтачки шлицы отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. На нижних срезах полочек поставить метки на расстоянии по 14–15–16–17–18 см от рельефных швов. Нижний край пиджака отстрочить от края шлицы спинки/припуска под шлицу до поставленных на полочках меток на расстоянии по 2,5 см. От поставленных у нижних краев полочек меток проложить отделочные стежки вдоль краев бортов и воротника.

■ Рукава подкладки вложить в рукава пиджака изнаночной стороной к изнаночной стороне. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пиджака. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ На левой полочке обметать петли по разметке.